

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Herramienta de sujeción del piñón de árbol de levas - nº DW110-150.
- Herramienta de alineación del cigüeñal - nº DW110-190.
- Herramienta de sujeción de la polea del cigüeñal - nº DW110-130-01.
- Llave para tornillo de la polea del cigüeñal - nº DW110-130-02.

Precauciones generales

Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Requisitos para el desmontaje/montaje de la cadena de distribución:
 - Desmontaje del motor.
 - Desmontaje del cárter.
- Motor en el PMS del cilindro nº 1.
- Asegurarse de que el chavetero del cigüeñal esté en la posición de las 12 en punto [1] .
- Asegurarse de que las marcas de reglaje del piñón de árbol de levas estén en la posición de las 12 en punto [2] y [3] . Si no, girar el cigüeñal 360°.

NOTA: Puede que los eslabones de color no estén alineados.


- Desmontar:
 - Tensor de la cadena de distribución [4] .

- Guías de cadena de distribución.
- Patín del tensor de la cadena de distribución.
- Cadena de distribución.
- Asegurarse de que el chavetero del cigüeñal esté en la posición de las 12 en punto [1] .
- Asegurarse de que las marcas de reglaje del piñón de árbol de levas estén en la posición de las 12 en punto [2] y [3] .
- Montar la cadena de distribución asegurándose de que los eslabones marcados o de color estén alineados [2], [3] y [5] .
- Montar:
 - Guías de cadena de distribución.
 - Patín del tensor de la cadena de distribución.
- Volver a ajustar el tensor de la cadena de distribución:
 - Girar la palanca a la posición de desbloqueo [6] .
 - Empujar el émbolo hacia el interior del alojamiento del tensor [7] .
- Montar el tensor de la cadena de distribución.
- Soltar el fiador del tensor.

Fabricante: Chevrolet
Código de motor: XK6
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Epica 2,5
Potencia: 115 (154) 5800
Año: 2006-11

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 08/03/2016
 V8.500- ***/Autodata***

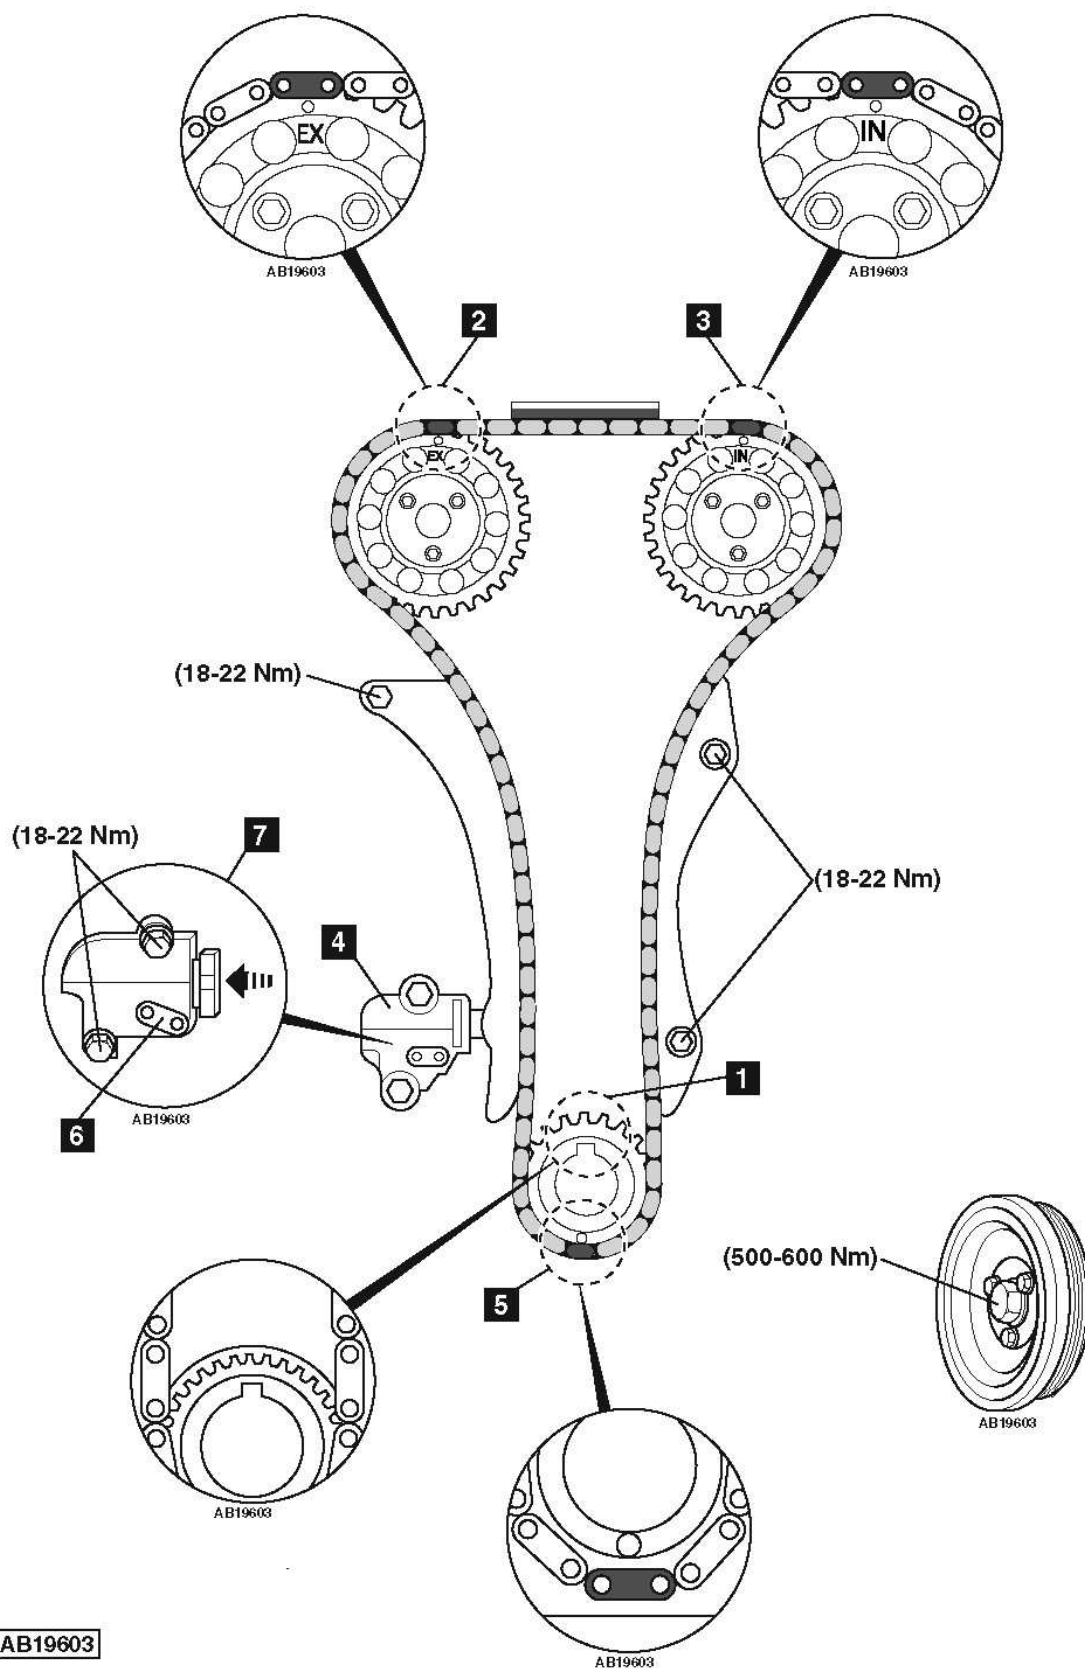

Fabricante: Chevrolet
 Código de motor: XK6
 Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Epica 2,5
 Potencia: 115 (154) 5800
 Año: 2006-11

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 08/03/2016
 V8.500- **/Autodata**