


Cadena de la distribución y marcas de tiempo 1982 Chevrolet Citation V6- 2.8L

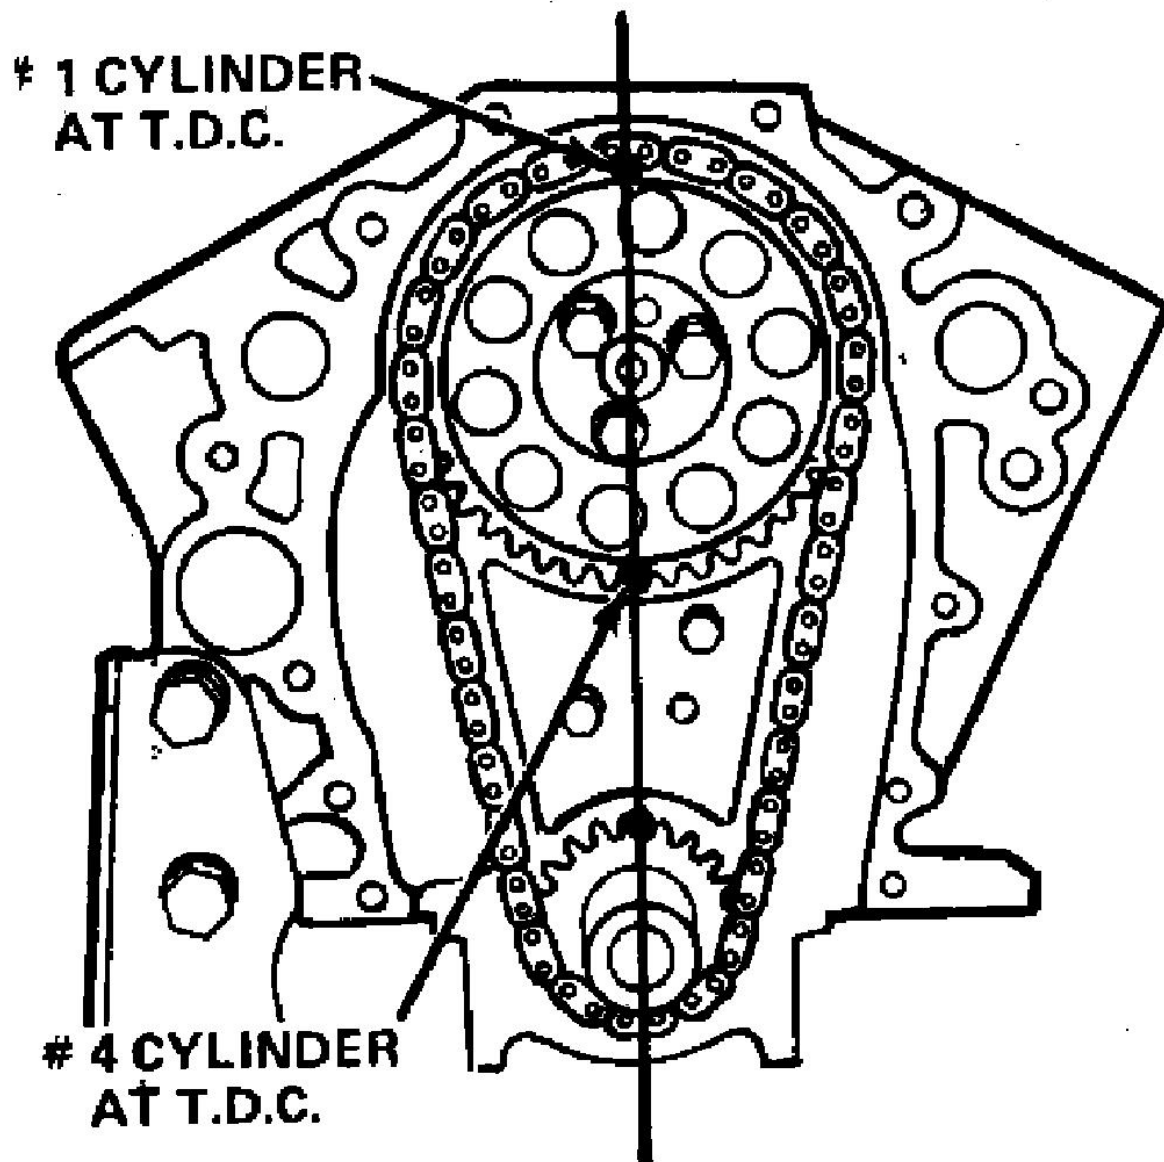

Cadena de distribución: servicio y reparación

Fig. 15 Marcas de sincronización de la válvula. V6-173

V6-173

1. Retire la cubierta frontal como se describe en "Cubierta delantera del motor, Reemplazar".
2. Coloque el pistón n.º 1 en el punto muerto superior con las marcas en los piñones del árbol de levas y el cigüeñal alineados, Fig. 15.

3. Retire los pernos del piñón del árbol de levas, luego quite el piñón y la cadena de distribución. Si el piñón no se desprende fácilmente, toque el borde inferior del piñón con un Cadena de distribución: servicio y reparación

Fig. 15 Marcas de sincronización de la válvula. V6-173

V6-173

1. Retire la cubierta frontal como se describe en ``Cubierta delantera del motor, Reemplazar''.

2. Coloque el pistón n. ° 1 en el punto muerto superior con las marcas en los piñones del árbol de levas y el cigüeñal alineados, Fig. 15.

3. Retire los pernos del piñón del árbol de levas, luego quite el piñón y la cadena de distribución. Si el piñón no se desprende fácilmente, toque el borde inferior del piñón con un

mazo de plástico

4. Si va a reemplazar el piñón del cigüeñal, quite el piñón con un extractor adecuado. Instale un piñón nuevo, alineando la llave y el chavetero.

5. Instale la cadena de distribución en el piñón del árbol de levas. Sostenga la rueda dentada verticalmente con la cadena colgando hacia abajo y alinee las marcas en el árbol de levas y el cigüeñal

ruedas dentadas.

6. Alinee el orificio del pasador de espiga en el piñón con el pasador de espiga en el árbol de levas, luego instale el piñón en el árbol de levas.

7. Usando los pernos de fijación del piñón del árbol de levas, dibuje la rueda dentada en el árbol de levas. Par de apriete de 15 a 20 pies lbs.

8. Lubrique la cadena de distribución con aceite de motor, luego instale la cubierta frontal como se describe anteriormente

mazo de plástico

4. Si va a reemplazar el piñón del cigüeñal, quite el piñón con un extractor adecuado. Instale un piñón nuevo, alineando la llave y el chavetero.

5. Instale la cadena de distribución en el piñón del árbol de levas. Sostenga la rueda dentada verticalmente con la cadena colgando hacia abajo y alinee las marcas en el árbol de levas y el cigüeñal

Ruedas dentadas.

6. Alinee el orificio del pasador de espiga en el piñón con el pasador de espiga en el árbol de levas, luego instale el piñón en el árbol de levas.

7. Usando los pernos de fijación del piñón del árbol de levas, dibuje la rueda dentada en el árbol de levas. Par de apriete de 15 a 20 pies lbs.

8. Lubrique la cadena de distribución con aceite de motor, luego instale la cubierta frontal como se describe anteriormente