



Manual de la distribución

Volkswagen Caddy 1.6 95-04

Nota importante

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

En la medida de lo posible, los intervalos recomendados se han establecido a partir de la información facilitada por los fabricantes; en las raras excepciones en que no se cuente con las recomendaciones del fabricante, la decisión de sustituir la correa se debe basar en la evidencia consiguiente a un examen en profundidad del estado de la misma.

Aparte del estado de la correa a simple vista, que se explica a fondo en la sección "Instrucciones generales" (F5) - "Correas de distribución dentadas", existe una serie de factores que se deben tener en cuenta al comprobar las correas de distribución.

1. Si se trata de una correa original o de recambio.
2. Cuándo se sustituyó por última vez y si se hizo al kilometraje correcto.
3. Si se conoce o no el historial del vehículo.
4. Si el vehículo ha estado funcionando en condiciones arduas que podrían hacer necesario acortar los intervalos de sustitución.
5. Si el resto de los componentes del árbol de levas, tales como el tensor, las poleas y otros componentes auxiliares conducidos por la correa, como puede ser la bomba de agua, están en buen estado, de forma que no afecten a la vida útil de la correa de recambio.
6. Si el estado de la correa parece ser correcto, ¿puede estar seguro de que no fallará antes de que se deba realizar la próxima comprobación o revisión?
7. En caso de fallo de la correa, el coste de la reparación de los daños ocasionados como consecuencia podría ser bastante elevado.
8. El coste del reemplazo de la correa como parte de una rutina de servicio podría suponer sólo un 5-10% del coste de la reparación posterior al fallo de la correa. Asegúrese de que el cliente sea consciente de las posibles consecuencias.
9. En caso de duda acerca del estado de la correa, REEMPLÁCELA.
10. Véase "Sustitución de Servicio" en la sección "Instrucciones generales"(F5) - "Correas de distribución dentadas", para obtener más información sobre el funcionamiento en condiciones arduas y la inspección.

Intervalos de sustitución recomendados

Intervalos de sustitución recomendados

Volkswagen recommend check y adjust every 20,000 miles (replace if necessary).
No hay intervalo recomendado por el fabricante.

Siempre se debe tener en cuenta el uso previo del vehículo y su historial de servicio.

Remitirse a los Intervalos de sustitución de la correa de distribución al comienzo de este manual.

Check For Engine Damage

Check For Engine Damage

ATENCIÓN: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure is MOST LIKELY to occur.
A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder head.

Tiempos de reparación - horas

Tiempos de reparación - horas

Transmisión 085	
Comprobar y ajustar	0 , 70
Retirar e instalar	1 , 30
Con cambio manua l 01E	
Comprobar y ajustar	0 , 70
Retirar e instalar	1 , 30

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones especiales

Precauciones especiales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- NO hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario). NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones. Respetar todos los pares de apriete.

Desmontaje







Desmontaje

1. Levantar y apoyar la parte delantera del vehículo. 2.
- 1.
2. Desmontar:
 - Correa(s) de arrastre auxiliar(es).
 - Tensor de la correa de arrastre auxiliar (si lleva).
 - Tornillos de la polea del cigüeñal [3] .
 - Polea del cigüeñal [4] .
 - Polea de bomba de agua (si es necesario).
 - Cubierta superior de distribución [6] .
 - Cubierta inferior de distribución [5] .
3. Montar provisionalmente la polea del cigüeñal. Apretar un tornillo sin bloquearlo.
4. Girar el cigüeñal hasta alinear las marcas de reglaje [1] y [2] .
5. Asegurarse de que el brazo del rotor del distribuidor quede alineado con la marca en el cuerpo del distribuidor [8] .
6. Desmontar:
 - Tornillo de la polea del cigüeñal [3] .
 - Polea del cigüeñal [4] .
7. Aflojar el tornillo del tensor [7] . Girar el tensor hacia la izquierda alejándolo de la correa. Apretar el tornillo sin bloquearlo.
8. Sacar la correa de distribución.

Montaje

Montaje

1. Comprobar la alineación de la marca de reglaje del piñón del árbol de levas [1] .
2. Colocar la correa de distribución en el piñón del cigüeñal y en el piñón del eje auxiliar.
3. Montar provisionalmente la polea del cigüeñal. Apretar un tornillo sin bloquearlo.
4. Comprobar la alineación de la marca de reglaje de la polea del cigüeñal con la marca del piñón del eje auxiliar [2] .
5. Asegurarse de que el brazo del rotor del distribuidor quede alineado con la marca en el cuerpo del distribuidor [8] .
6. Colocar la correa de distribución en el piñón del árbol de levas y el rodillo tensor.
7. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [1] y [2] .
8. Girar el tensor hacia la derecha hasta que la correa justo se pueda torcer cogida con el índice y el pulgar 90° en  .
9. Apretar el tornillo del tensor a 45 Nm [7] .
10. Girar el cigüeñal dos vueltas hacia la derecha.
11. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [1] y [2] .
12. Asegurarse de que el brazo del rotor del distribuidor quede alineado con la marca en el cuerpo del distribuidor [8] .
13. Comprobar la tensión de la correa.
14. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.
15. Apretar los tornillos de la polea del cigüeñal [3] . Par de apriete: 20-25 Nm.
16. Apretar el tornillo del tensor de la correa de arrastre auxiliar a 20-25 Nm (si lleva).
17. Apretar los tornillos de la polea de bomba de agua a 20 Nm (si se desmonta).

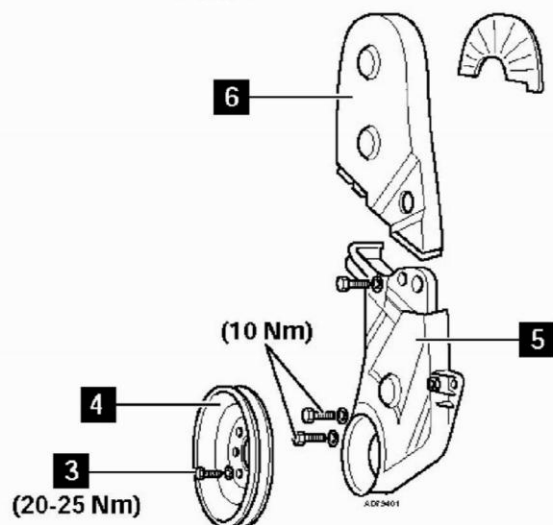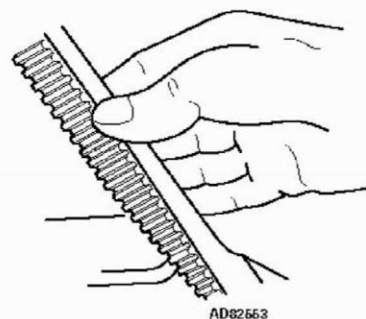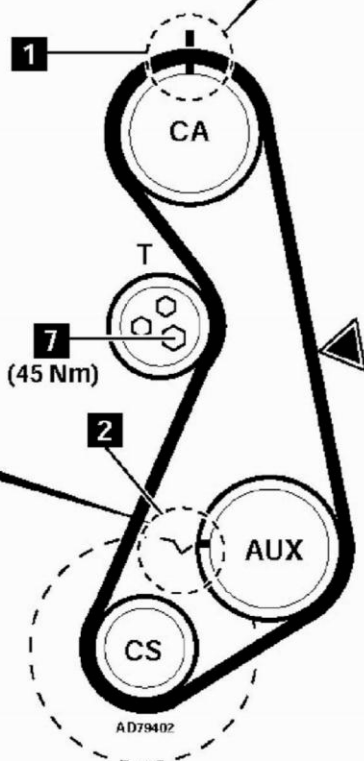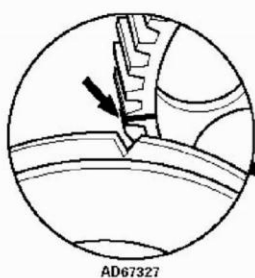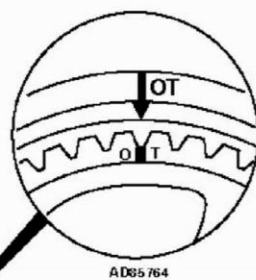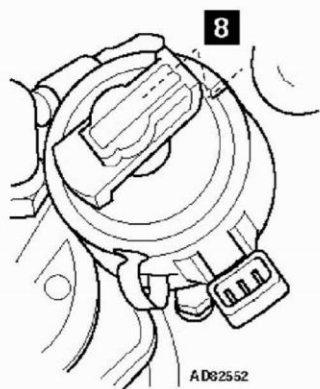

AD10963