

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones generales


Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Requisitos para el desmontaje/montaje:
 - Desmontaje del cárter.
- Motor en PMS del cilindro nº 1 [1] .
- Marcar la posición del brazo del rotor antes de desmontar la cadena [2] .
- Asegurarse de que el chavetero del piñón del cigüeñal esté en la posición de las 12 en punto [3] .
- Alinear el eslabón de color cobrizo o plateado con la marca de reglaje del piñón del cigüeñal [4] .
- Alinear el eslabón de color plateado con la marca de reglaje del piñón del árbol de levas [5] .
- Montar el tensor.
- Montar la guía.

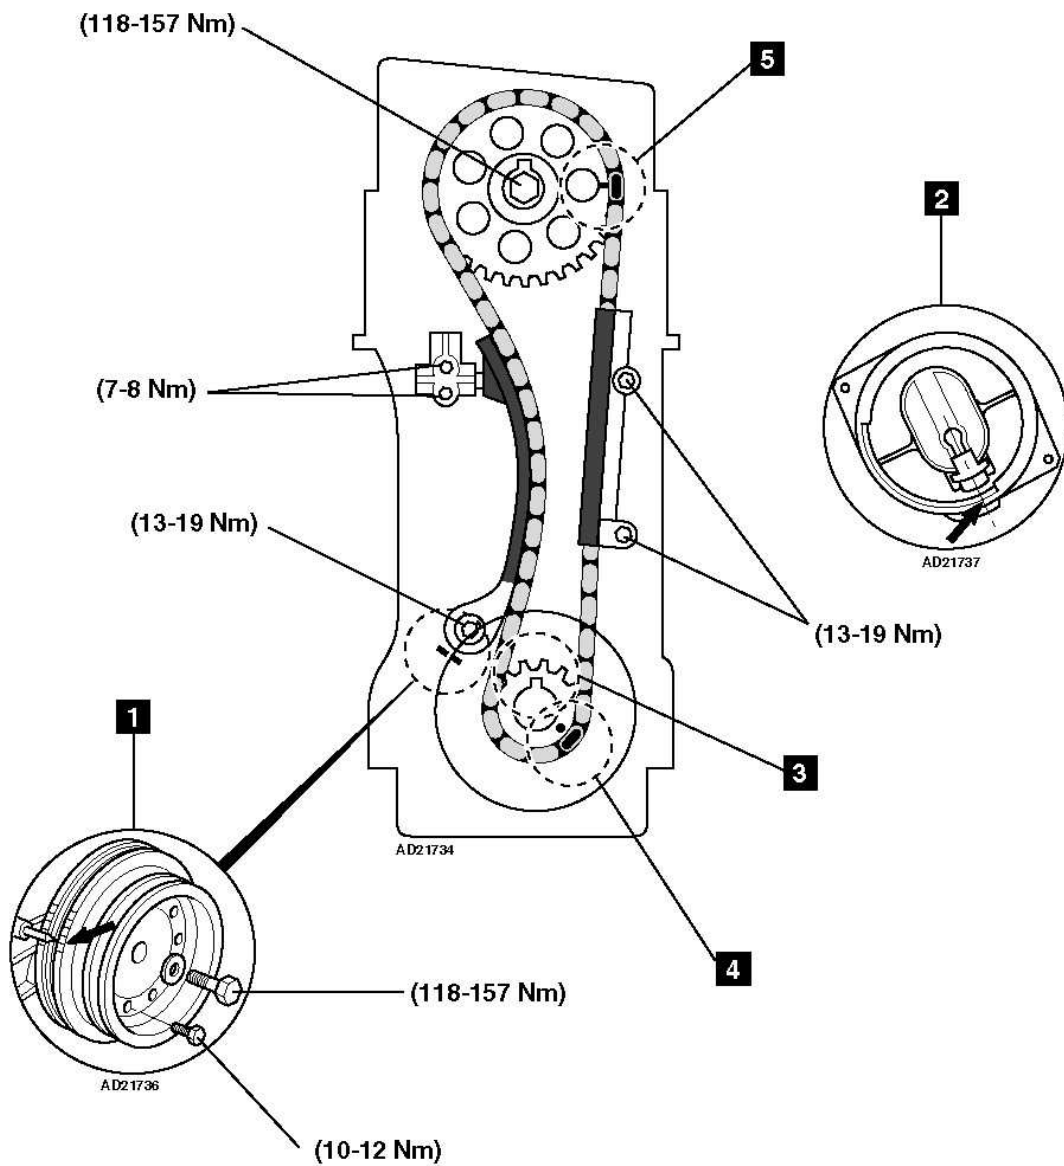

AD11753

Fabricante: Nissan
Código de motor: KA24E
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Prairie (M11) 2,4
Potencia: 98 (133) 5600
Año: 1992-95

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 09/03/2016
 V8.500- ***Autodata***