

2004 Chevy Truck Avalanche 2500 2WD


V8-8.1L

Bomba de agua: servicio y reparación


Reemplazo de la bomba de agua (motor de 8.1 L)

Procedimiento de eliminación


1. Drene el sistema de enfriamiento.
2. Retire la correa de transmisión.
3. Retire el embrague del ventilador.

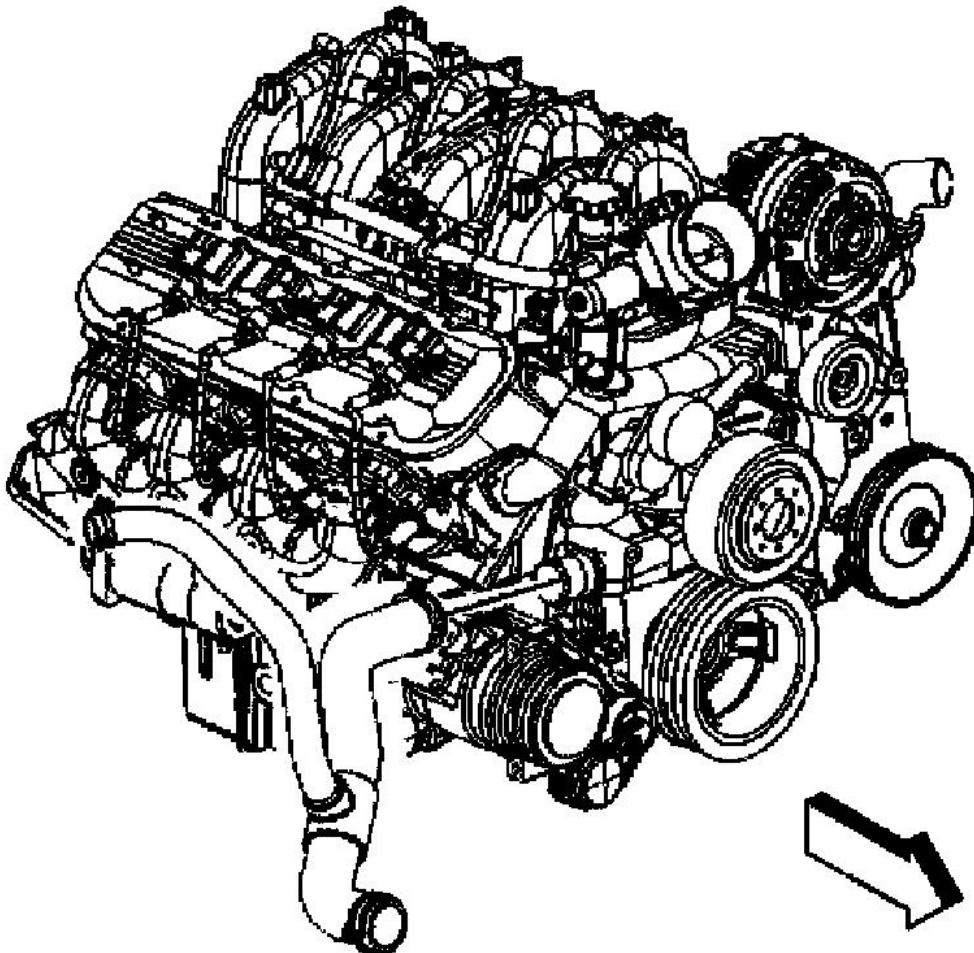

4. Coloque la abrazadera de la manguera de salida en la bomba de agua.
5. Retire la manguera de salida de la bomba de agua.

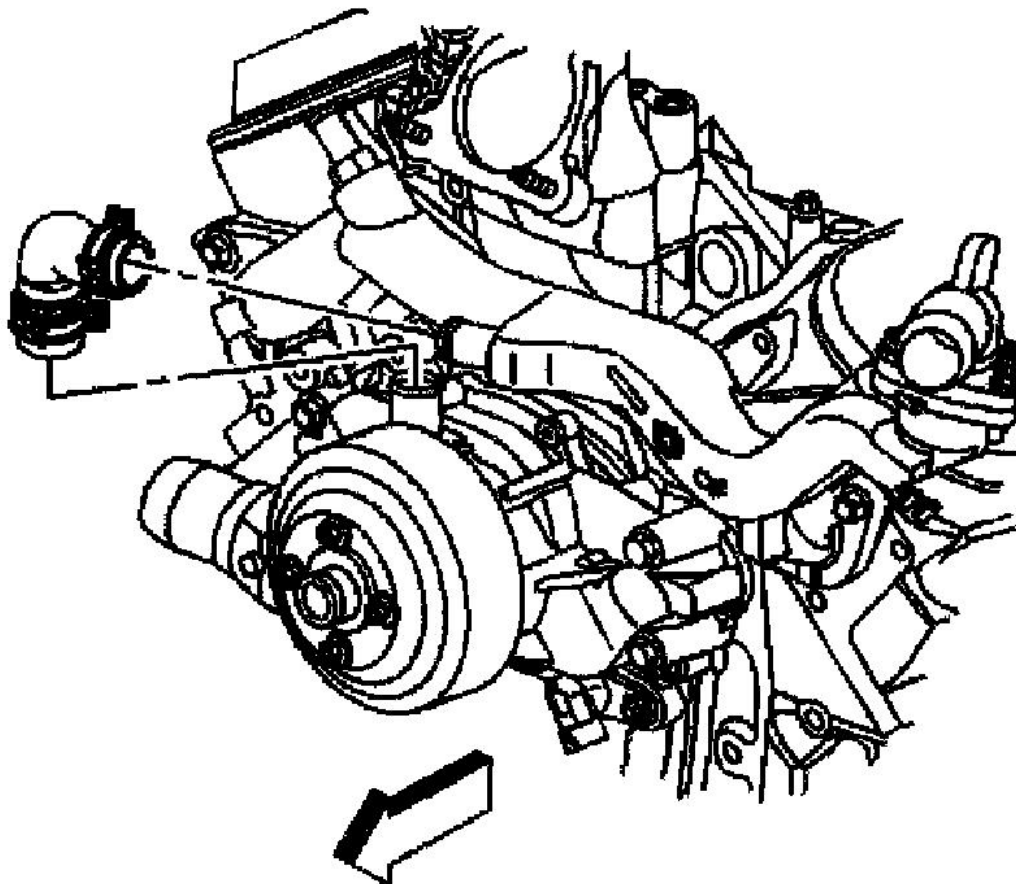


6. Coloque las abrazaderas de la manguera de derivación en la bomba de agua y cruce de agua.
7. Retire la manguera de derivación.

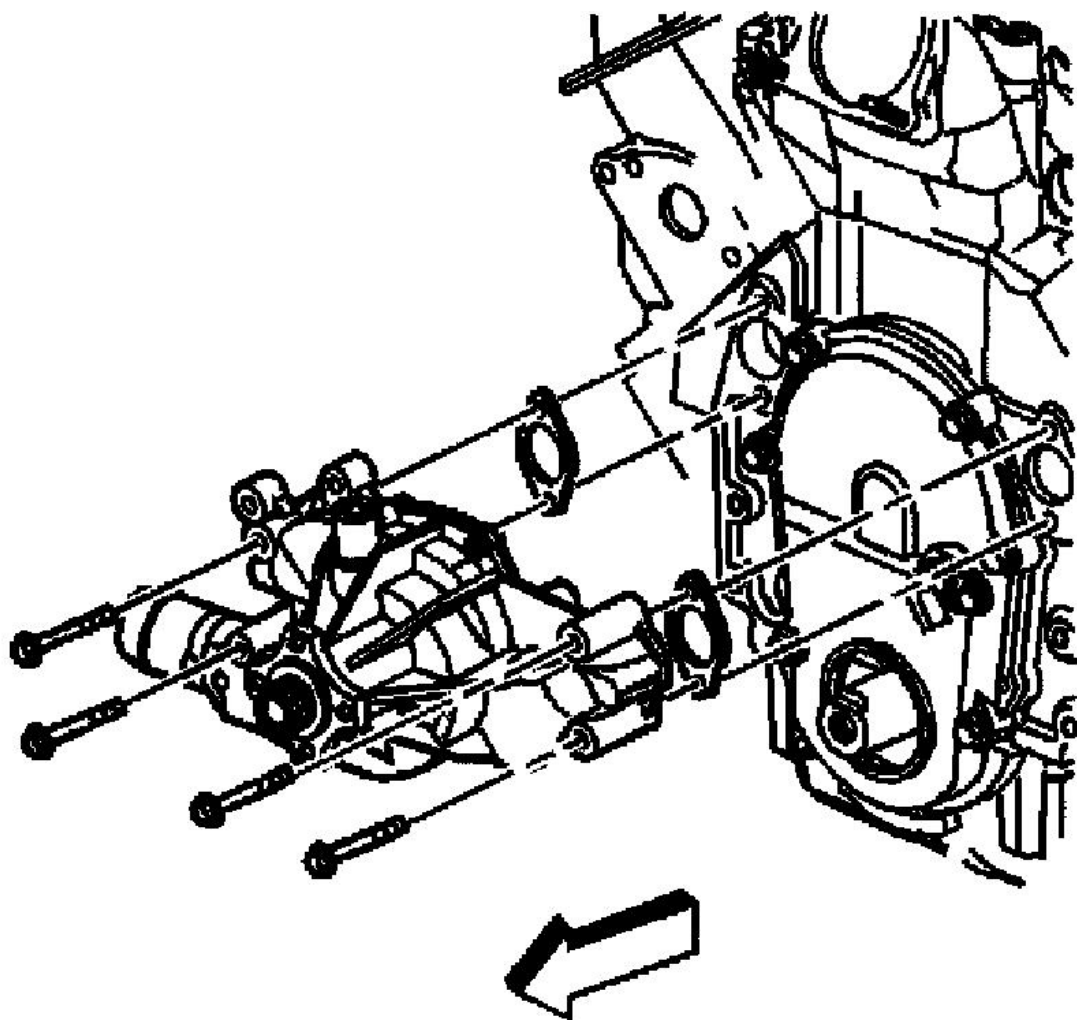

8. Retire los pernos de la bomba de agua.
9. Retire la bomba de agua.
10. Retire y deseche las juntas de la bomba de agua.

Procedimiento de instalación

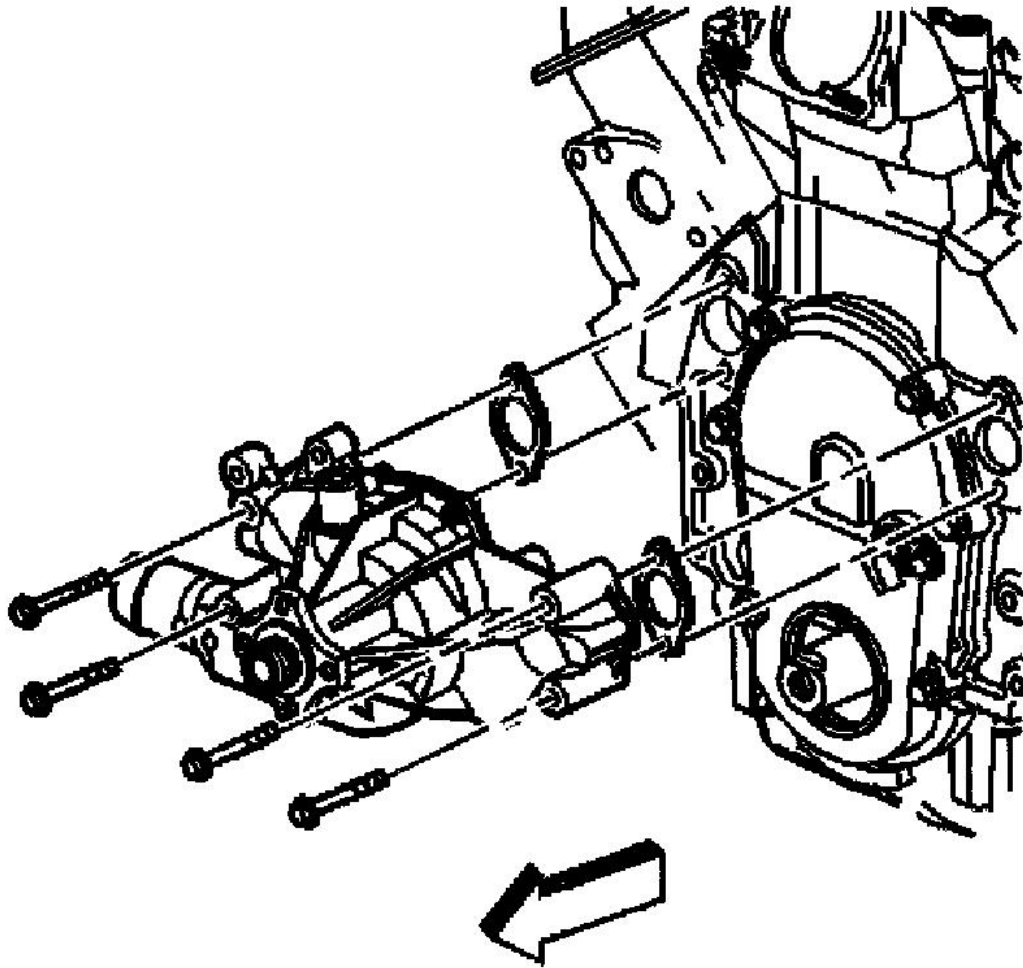


1. Coloque NUEVAS juntas de la bomba de agua en su lugar.

2. Instale la bomba de agua.

Aviso: Consulte el Aviso de sujetadores en Precauciones de servicio.


3. Instale los pernos de la bomba de agua.

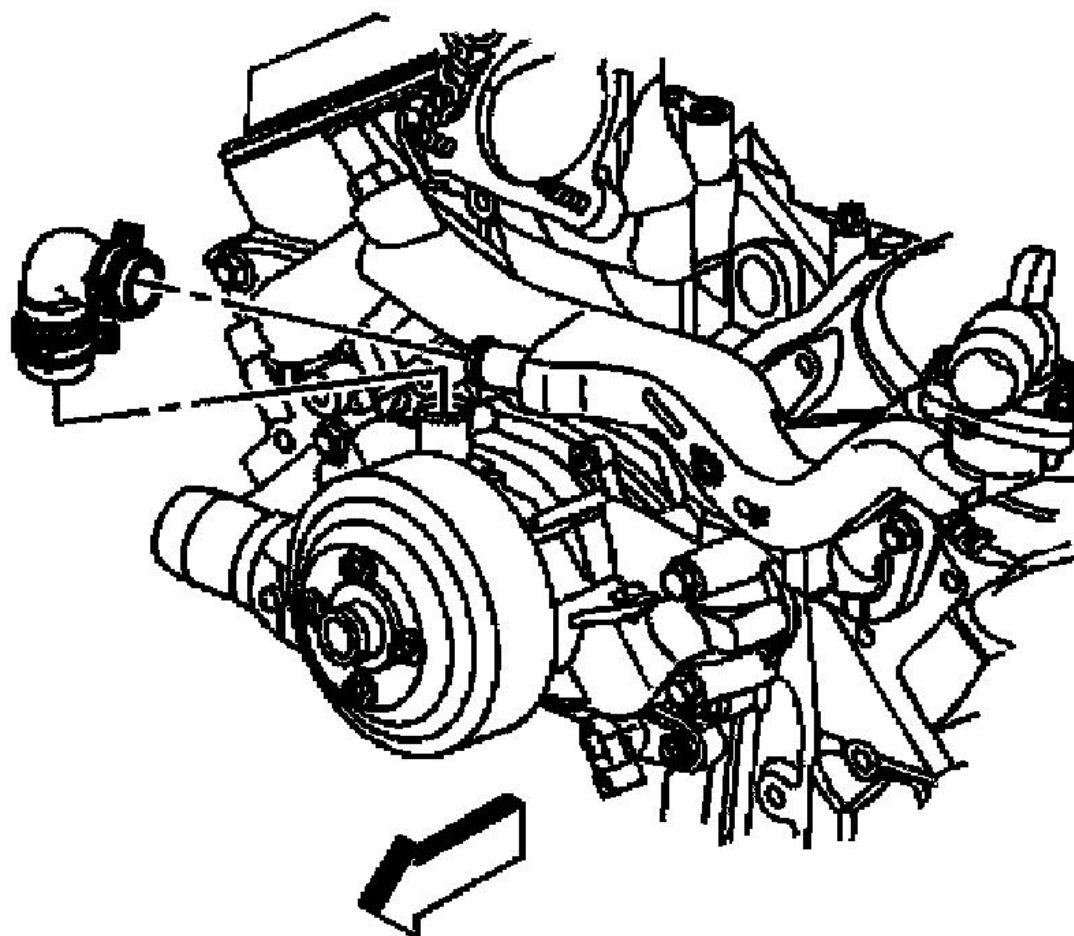

Apriete los pernos a 50 Nm (37 pies lbs).

4. Instale la manguera de derivación.

5. Coloque las abrazaderas de la manguera de derivación en la bomba de agua y cruce de agua.

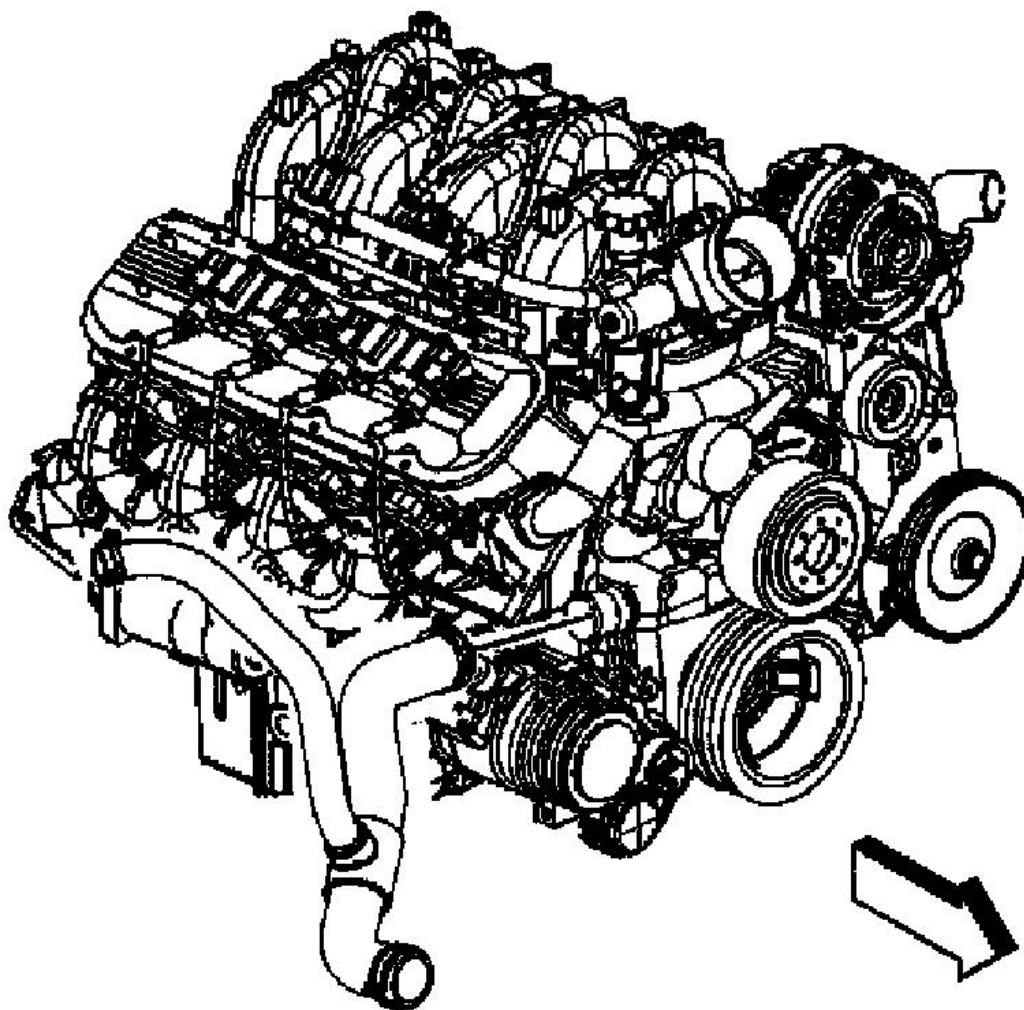

6. Instale la manguera de salida a la bomba de agua.
7. Coloque la abrazadera de la manguera de salida en la bomba de agua.
8. Instale el embrague del ventilador.
9. Instale la correa de transmisión.
10. Llene el sistema de enfriamiento.