


1990 Chevy Truck Astro Van

M V6-262 4.3L

Bomba de agua: servicio y reparación

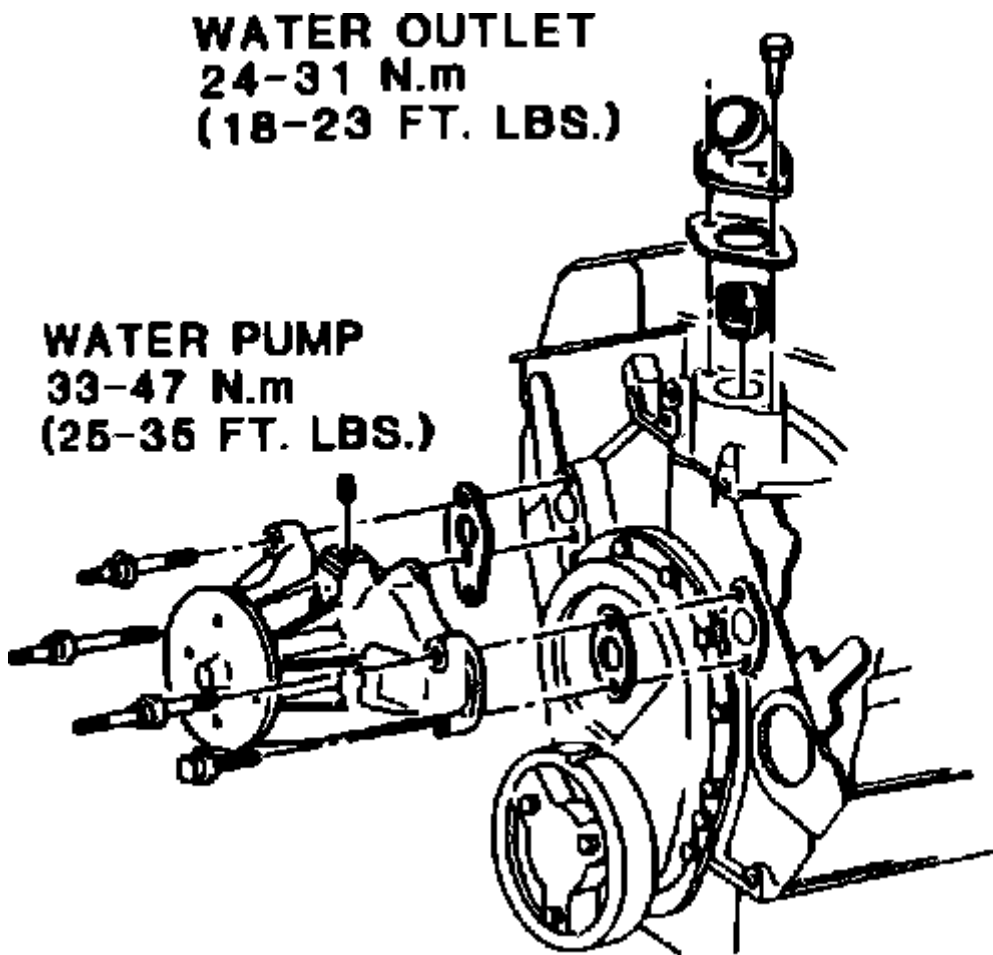

1. Desconecte el cable de tierra de la batería.
2. Drene el sistema de enfriamiento.
3. Retire la correa de transmisión serpentina.
4. Retire la cubierta superior del ventilador, el ventilador y el conjunto del embrague del ventilador, luego la polea de la bomba de agua.

5. Retire los pernos de fijación de la bomba de agua, luego desconecte la manguera del calentador de la bomba.

6. Retire la bomba de agua, Fig. 16.

7. Retire el material viejo de la junta.

8. Invierta el procedimiento para instalar, utilizando un sellador de tuberías adecuado en las roscas de los pernos. Apriete los pernos de la bomba de agua según las especificaciones.