



1990 Chevy Truck S10 / T10 Blazer
2WD V6-173 2.8L

Bomba de agua: servicio y reparación

30 N·m (22 ft. lbs.)

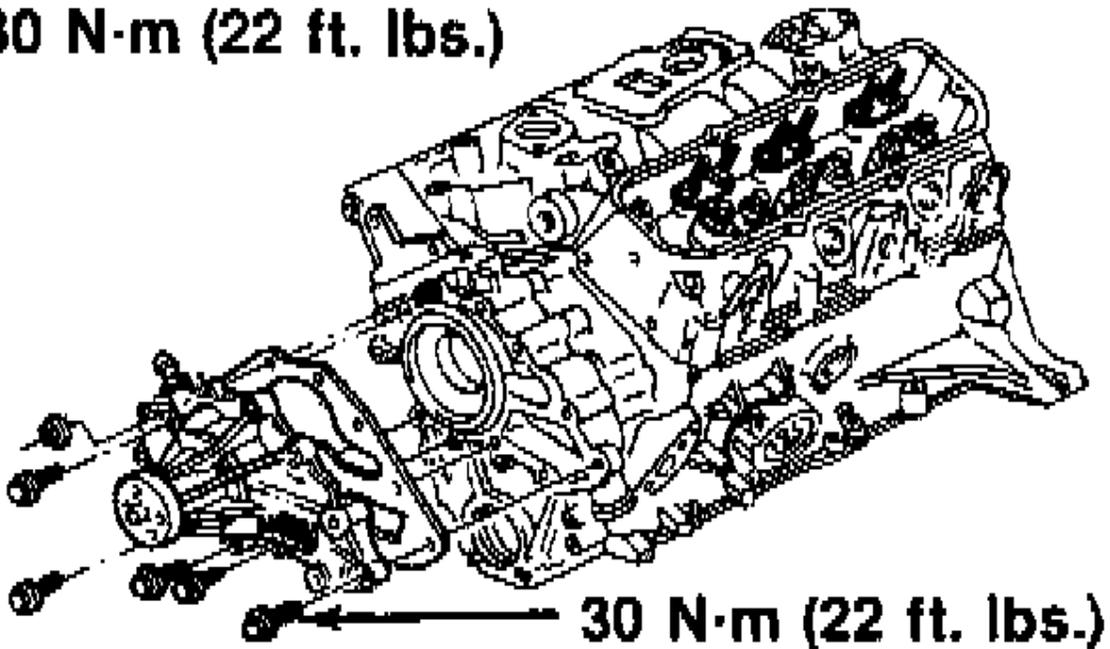

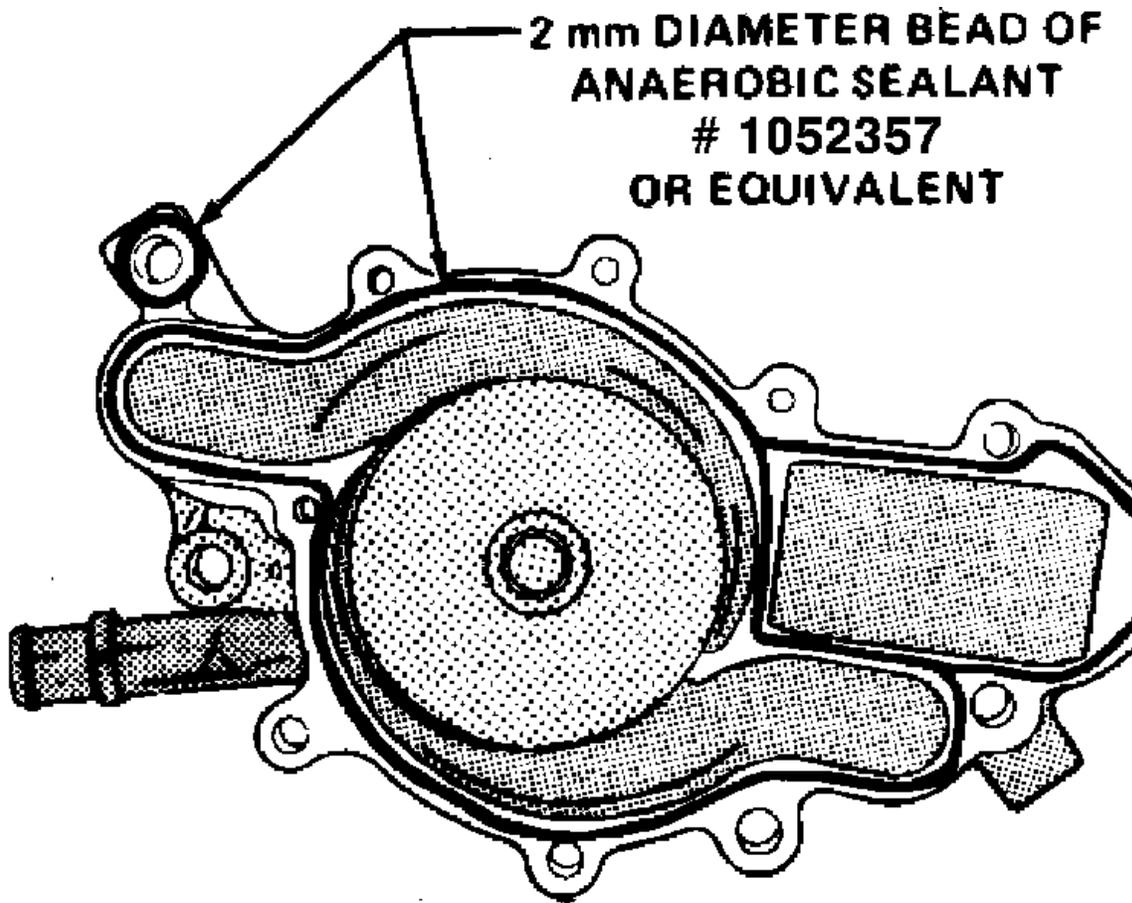

QUITAR O DESCONECTAR

1. Refrigerante del radiador.
2. Correa de transmisión serpentina.
3. Cubierta superior del ventilador.
4. Conjunto del ventilador y del embrague del ventilador.
5. Polea de la bomba de agua.
6. abrazaderas y mangueras.
7. Pernos y tuerca.
8. Bomba de agua.
9. Junta.

INSPECCIONAR

^ Todas las partes y reemplace según sea necesario.

PRECAUCIÓN

^ Asegúrese de que todas las superficies de contacto estén libres de rebabas u otras imperfecciones.

INSTALAR O CONECTAR

1. Junta en su lugar.
2. bomba de agua.
3. Pernos y tuerca.

^ Cubra las roscas de los pernos con sellador 1052080 o equivalente.

APRETAR

- ^ Pernos a 30 Nm (22 ft. Lbs).
 - ^ Tuerca a 30 Nm (22 ft. Lbs).
 4. Abrazaderas y mangueras.
 5. Polea de la bomba de agua.
 6. Conjunto de embrague de ventilador y bronceado.
 7. Correa de transmisión serpentina.
 8. Cubierta superior del ventilador.
 9. Refrigerante al radiador.
- ^ Arranque el motor y verifique si hay fugas.