


ALARMA FORD

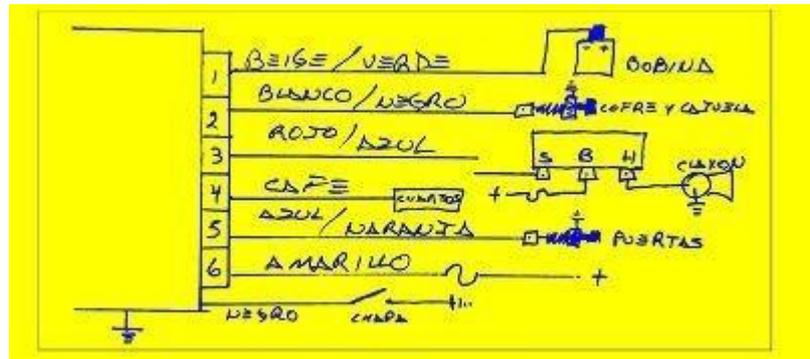

LOCALIZACIÓN

En los coches están en la cajuela del lado izquierdo o derecho. En las camionetas en la columna del poste del lado izq. o a un lado de la columna de dirección.

FUNCIONAMIENTO

Este modulo de alarma entra en sistema de activado cuando se abre el circuito de la chapa.

COBERTURA

Puertas, cofre, cajuela y encendido (SISTEMA 1 y 2).

NOTAS

Los módulos de alarma aparecen en los coches desde modelos 84 al 90 y en las camionetas al modelo 1994.

En vehículos recientes el modulo de la alarma viene a un costado de la caja de fusibles y en las camionetas en medio de los asientos.

En las camionetas lobo el modulo desactiva la marcha. Para desactivarla solamente se desconectan los dos conectores del modulo.

LINEA FORD

CROW VICTORIA 1995

- 1.- Ubicar cable Verde Oscuro/Púrpura.**
- 2.- Mandar señal NEGATIVA.**
- 3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor.**

ECONOLINE 1992-2003

- 1.- Ubicar cable Verde Oscuro/Púrpura.**
- 2.- Mandar señal NEGATIVA.**
- 3.- Esta línea esta en el ATM del pilar B del lado del conductor.**

ESCAPE 2001-2004

- 1.- Ubicar cable Azul/Verde Claro.**
- 2.- Mandar señal NEGATIVA.**
- 3.- Esta línea Esta en el GEM que se encuentra en el piso del centro de la consola, quitar el panel negro del lado derecho del pedal del acelerador.**

ESCAPE 2005-2007

- 1.- Ubicar cable Azul Oscuro/Verde Claro.**
- 2.- Mandar señal NEGATIVA.**
- 3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de fusibles/relay del lado del pasajero.**

ESCORT Y ESCORT ZX2 1997-2002

- 1.- Ubicar cable Azul.**
- 2.- Mandar señal Positiva.**
- 3.- Esta línea esta en el switch y se le aplica corriente o se gira el switch a encendido o se desactiva con control remoto también.**

EXPLORER 1989-2003

- 1.- Ubicar cable Verde/Púrpura.**
- 2.- Mandar señal NEGATIVA.**
- 3.- Esta línea esta en el modulo de control de la puerta del conductor.**

EXPLORER SPORT/TRACK 2002-2003

- 1.- Ubicar cable Verde Oscuro/Púrpura.**
- 2.- Mandar señal NEGATIVA.**
- 3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conducto.**

F-SERIES 1997-2003

- 1.- Ubicar cable Verde Oscuro/Púrpura.**
- 2.- Mandar señal NEGATIVA.**
- 3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conducto.**

FIVE HUNDRED 2005-2007

- 1.- Ubicar cable Azul Claro/Negro.**
- 2.- Mandar señal NEGATIVA:**
- 3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de fusibles/relay de lado del conductor.**
- 4.- Para la apertura de la cajuela se aplica una señal negativa al cable Rosa/Naranja del SJB.**

FOCUS 2000-2003

- 1.- Para abrir la cajuela de este auto se aplica una señal negativa al cable Negro/amarillo del FKE si esta equipado, que se encuentra en el lado derecho de la Guanterera, abajo del tablero.**

FOCUS 2004-2007

- 1.- Para abrir la cajuela de este auto se aplica una señal negativa al cable Negro/Blanco del GEM si esta equipado, que se encuentra KICK PANEL del pasajero.**

FREESTAR 2004-2007

1.- Ubicar cable Azul Claro/Negro.

2.- Mandar señal NEGATIVA:

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de fusibles/relay de lado del conductor.

FUSION 2006-2007

1.- Ubicar cable Púrpura/Café.

2.- Mandar señal NEGATIVA:

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de fusibles/relay de lado del conductor o en el KICK PANEL del conductor.

GT 2005-2007

1.- Ubicar cable Blanco/Púrpura.

2.- Mandar señal NEGATIVA.

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado den la caja de fusibles/relay del lado del pasajero.

4.- Para abrir la cajuela de este auto se aplica una señal positiva al cable Rojo del SJB en el arnés C si esta equipado.

MUSTANG 1994-1998

1.- Ubicar cable Verde Oscuro/Púrpura.

2.- Mandar señal NEGATIVA.

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor.

MUSTANG 1999-2004

F-SERIES 1997-2003

1.- Ubicar cable Verde Oscuro/Púrpura.

2.- Mandar señal NEGATIVA.

3.- Esta línea se localiza en el GEM que esta arriba del KICK PANEL del conductor.

MUSTANG 2005-2007

1.- Ubicar cable Azul Claro/Negro.

2.- Mandar señal NEGATIVA:

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de fusibles/relay de lado del conductor.

TAURUS 1996-1999

1.- Ubicar cable Rosa/Blanco.

2.- Mandar señal NEGATIVA:

3.- Esta línea se encuentra en el KICK PANEL del conductor.

TAURUS 2000-2006

1.- Ubicar cable Rosa/Blanco.

2.- Mandar señal NEGATIVA:

3.- Esta línea se encuentra en el GEM que esta del lado izquierdo de la columna de direccion, atrás del conector OBDII.

THUNDERBIRD II

1.- Para abrir la cajuela de este auto de aplica una señal NEGATIVA al cable Blanco del FEM si esta equipado que se encuentra en el KICK PANEL del conductor.

WINDSTAR 1997-1998

1.- Ubicar cable Verde Oscuro/Púrpura.

2.- Mandar señal NEGATIVA.

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conducto.

WINDSTAR 1999-2003

1.- Ubicar cable Azul Claro/Negro.

2.- Mandar señal NEGATIVA:

3.- Esta línea se encuentra en el FEM que esta integrado en la caja de fusibles/relay de lado del conductor.