

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones generales

Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.


Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Motor en PMS del cilindro nº 1 [1] .
- Orificios roscados del piñón del árbol de levas alineados en vertical [2] .
- Posición de la espiga del piñón del árbol de levas [3] .
- Desmontar el tapón del tensor [4] .

NOTA: Tapón [4] tensado mediante muelle reforzado.

- Desmontar el piñón del árbol de levas.

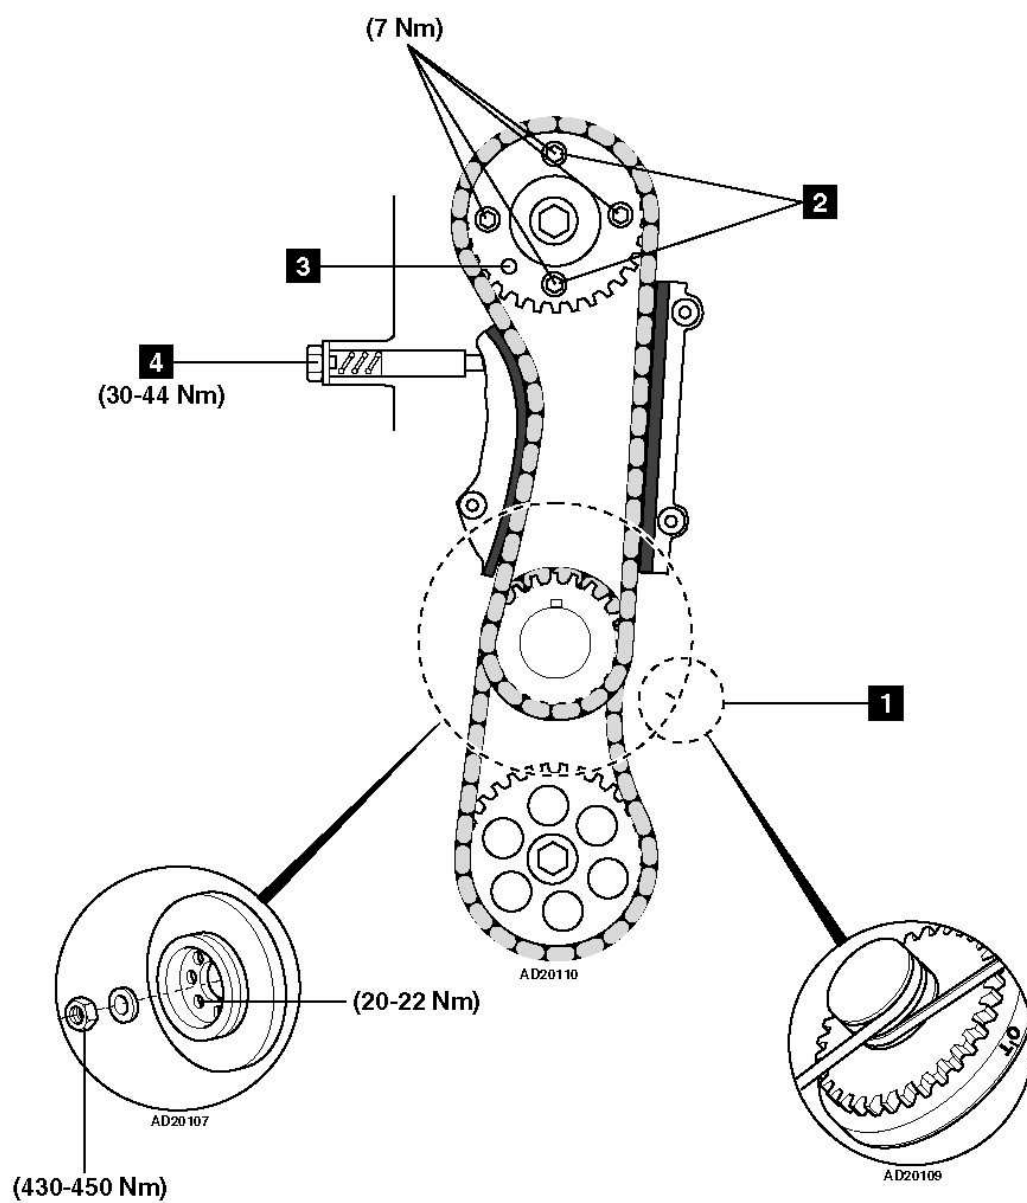

AD11656

Fabricante: BMW

Código de motor: 30 6E A

Reglado para:

Modelo: 7 Series (E32) 3,0 730i

Potencia: 145 (197) 5800

Año: 1986-92

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 08/03/2016

V8.500-

/Autodata